

Especificaciones del producto

MODELO

L4PC


I

Guía de operaciones Cerradura cilindro con contraseña inteligente

1. Parámetros del producto


Modelo : L4PC
Motor: MABUCHI MOTOR
Nivel de seguridad: Super B
Entrada: 3.6V-5V
Protección electrostática: 15.000 V
Resistencia a la presión: Más de 10 millones de veces
Baterías: AAA
Corriente: Corriente operativa <135mA
Sleep loss flow : < 10 uA
Temperatura de funcionamiento: -40°C- 80°C
Vida útil de la batería 1 año
Material del cilindro: metal
Manija: acero inoxidable 304
cerradura cilindro compatible con todas las puertas estándar tipo europeo

2- Configuración estándar de LP4

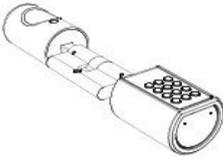Nombre	Cantidad	Manual
L4P	1	
Destornillador hexagonal	1	
Tarjeta IC	3	

2

3. Producto

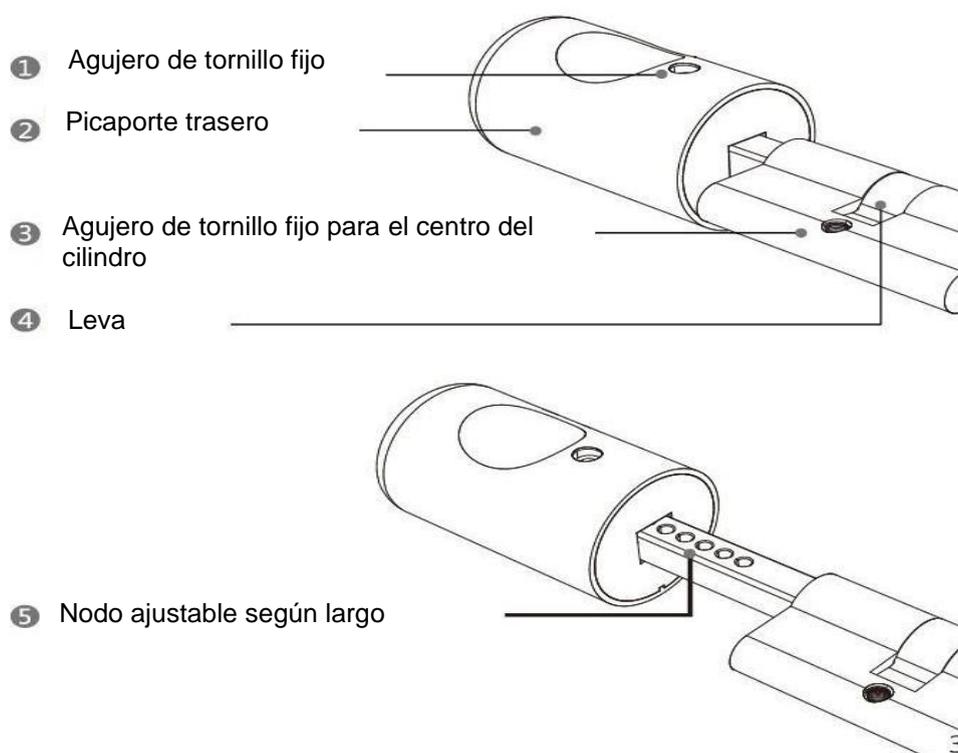

3. Producto

- 6 Compartimiento de baterías
- 7 Agujero para tornillo ajustable



- 8 Protector del tornillo fijo

- 9 Campo inductor de la tarjeta IC

- 10 Teclado


- 11 Agujero para tornillo fijo

- 12 Carcaza de acero inoxidable

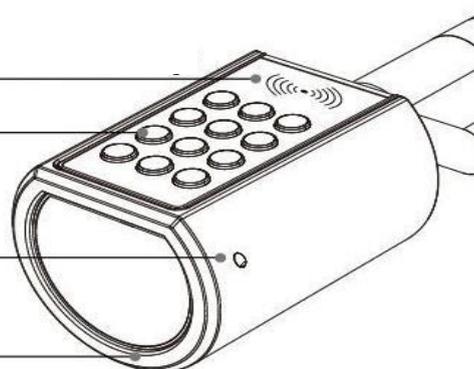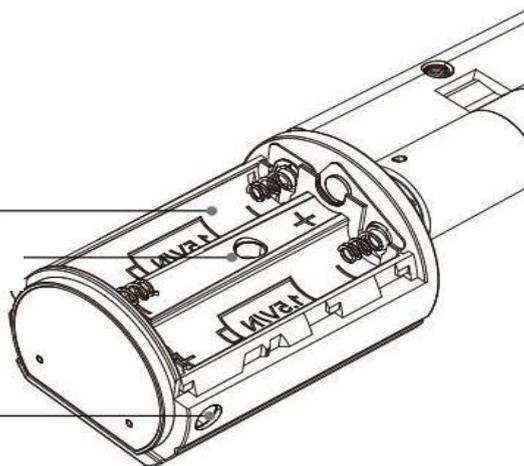

5 Instalación

- 1 Desatornille el tornillo pequeño

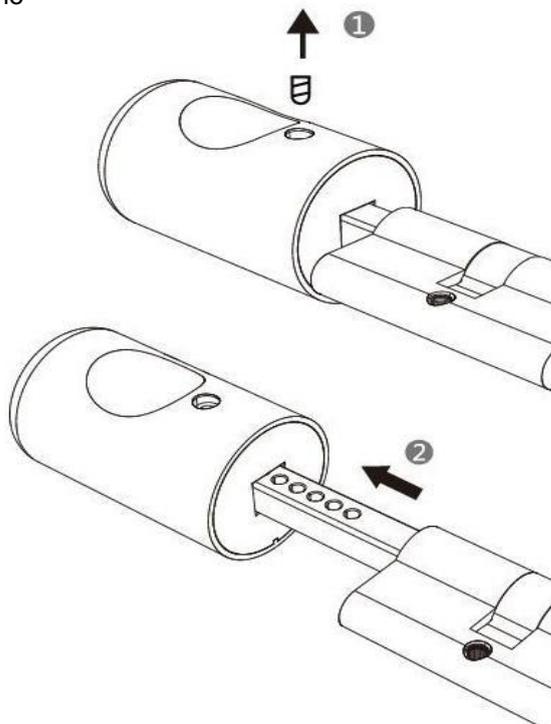


2. Retire el picaporte

6

3. Inserte el picaporte frontal en el ojo de la cerradura


Recuerde: Inserte el cilindro electrónico desde el frente y alínelo con el centro. Una vez alineado usted debe ser capaz de **fijar los pernos** manualmente mediante la rotación del eje posterior

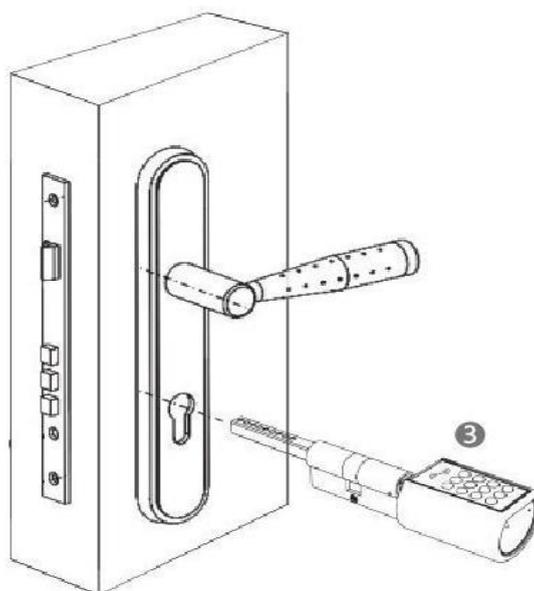

7

4 Coloque el tornillo MS

Recuerde: Atornille el tornillo MS nuevamente en el costado de la puerta

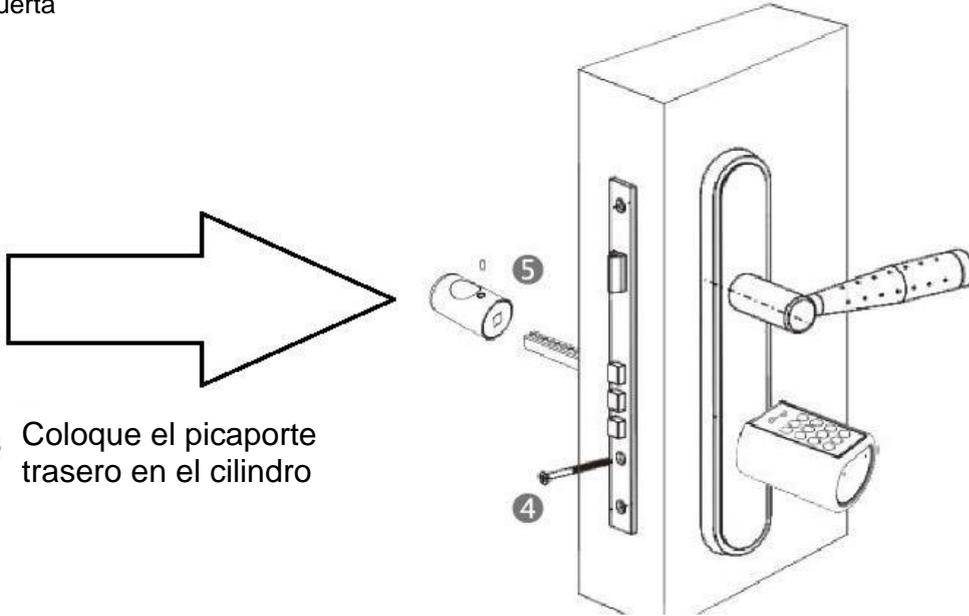


5. Coloque el picaporte trasero en el cilindro

Recuerde: Coloque el picaporte trasero en la varilla del cilindro ajustada a la puerta. Ajuste el tornillo pequeño en el picaporte trasero para asegurarlo

6- Imagen de la instalación finalizada

8

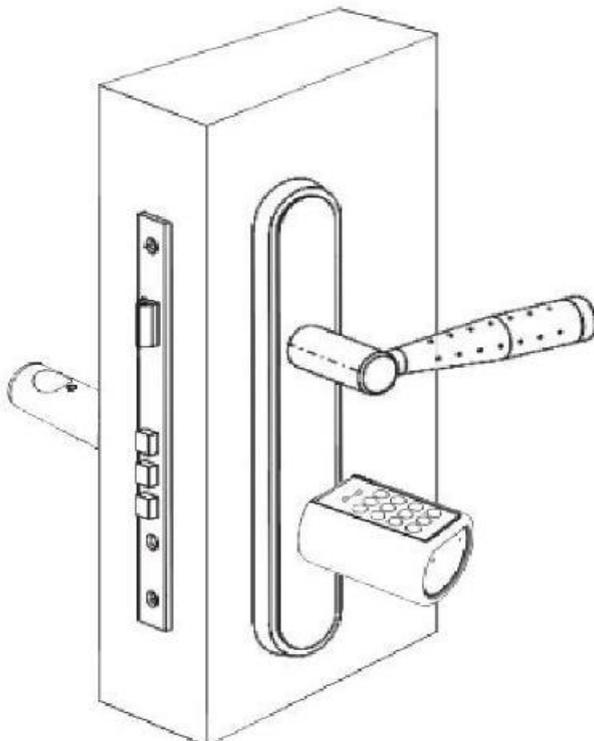

9

Manual

1-Reseña de la contraseña:

En la cerradura L4PC, se pueden programar 10 grupos de contraseñas. El primer grupo es la contraseña administradora, el resto son contraseñas comunes

2-Reseña de la tarjeta:

Se puede registrar un máximo de 20 tarjetas IC. Todas las tarjetas son tarjetas del usuario (no tienen autoridad administradora)

3-Registro de la contraseña administradora y modificación:

En estado inicial, presione cualquier tecla del teclado: la luz del teclado centelleará; presione + 123456+. La luz del teclado centelleará siete veces. Ingrese el estado de registro de la contraseña administradora; ingrese una nueva contraseña++nueva contraseña+; el registro de la contraseña administradora fue realizado con éxito.

4- Programación de la contraseña del usuario:

Presione cualquier tecla del teclado; la luz del teclado centelleará.. Presione +contraseña administradora++1. El teclado centelleará una vez. Ingrese la contraseña del usuario++contraseña del usuario+. La programación de la contraseña del usuario se ha realizado exitosamente.

5-Borrado de la contraseña del usuario:

Presione cualquier tecla del teclado; la luz del teclado centelleará. Presione +contraseña administradora++2. El teclado centelleará dos veces. Ingrese la contraseña del usuario+. Contraseña borrada exitosamente.

6-Programación de la tarjeta IC:

Presione cualquier tecla para activar la cerradura, +contraseña administradora++3. El teclado centelleará 3 veces. Coloque la tarjeta IC dentro de los 10 segundos. El registro se ha realizado exitosamente. Se puede registrar continuamente hasta que la tarjeta esté llena. Presione exit.

7- Borrado de la tarjeta IC

Presione cualquier tecla para activar la cerradura, contraseña administradora ++4, las luces centellearán 4 veces, ahora usted puede ingresar el N° de ID de la tarjeta, luego la tarjeta IC se borrará.

8- Borrar todas las tarjetas

Presione cualquier tecla para activar la cerradura, las luces del teclado centellearán. +contraseña administradora++5, las luces del teclado centellearán 5 veces, presione , todas las tarjetas se borrarán.

9- Vaciar el sistema

Presione cualquier tecla, la luz del teclado centelleará, presione +contraseña administradora++6, la luz del teclado centelleará 6 veces. Presione para borrar todas las contraseñas y tarjetas IC y volver a la configuración de fábrica.

10- Programar tiempo extendido de la cerradura

Presione cualquier tecla y la luz centelleará, presione +contraseña administradora++6; la luz del teclado centelleará 7 veces: ingrese un número único de un dígito de 0 a 9 para programar el tiempo extendido de destrabado. El tiempo extendido es el dígito ingresado +5 segundos. Por ejemplo, el tiempo será de 14 segundos si usted ingresó 9.

11- Operación de destrabado

Presione cualquier tecla, la luz centelleará; presione +; verificación aprobada, puerta destrabada; la luz azul centelleará. Cuando el tiempo de destrabado finaliza, la puerta se trabará y la luz azul se apagará.

Presione cualquier tecla, el teclado centelleará; pase la tarjeta de ID; verificación aprobada; puerta destrabada, la luz azul centelleará, cuando el tiempo de destrabado finaliza, la puerta quedará trabada y la luz azul se apagará.

12- Alarma de aviso de bajo voltaje

Cuando el voltaje sea menor a 3.4V, la luz roja centelleará y sonará una alarma. Cuando el voltaje sea menor a 3.2V, sonará un zumbido, por favor, reemplace las baterías lo antes posible.

13- Estado de bloqueo

Si ingresa la contraseña incorrecta o pasa la tarjeta IC incorrecta 5 veces. La luz roja centelleará 10 veces y el sistema se auto bloqueará durante 3 minutos.